BLACK&DECKER®

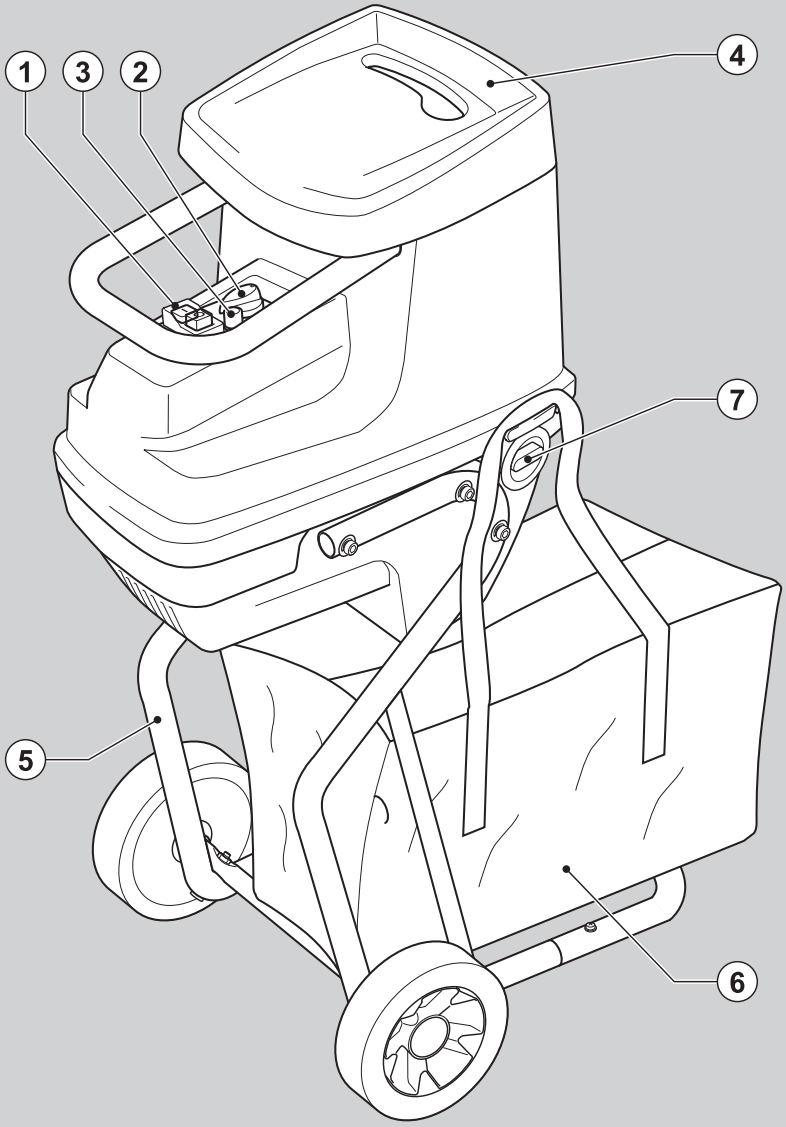

402011 - 39 RO

Traducere a instrucţiunilor originale

www.blackanddecker.eu

GS2400

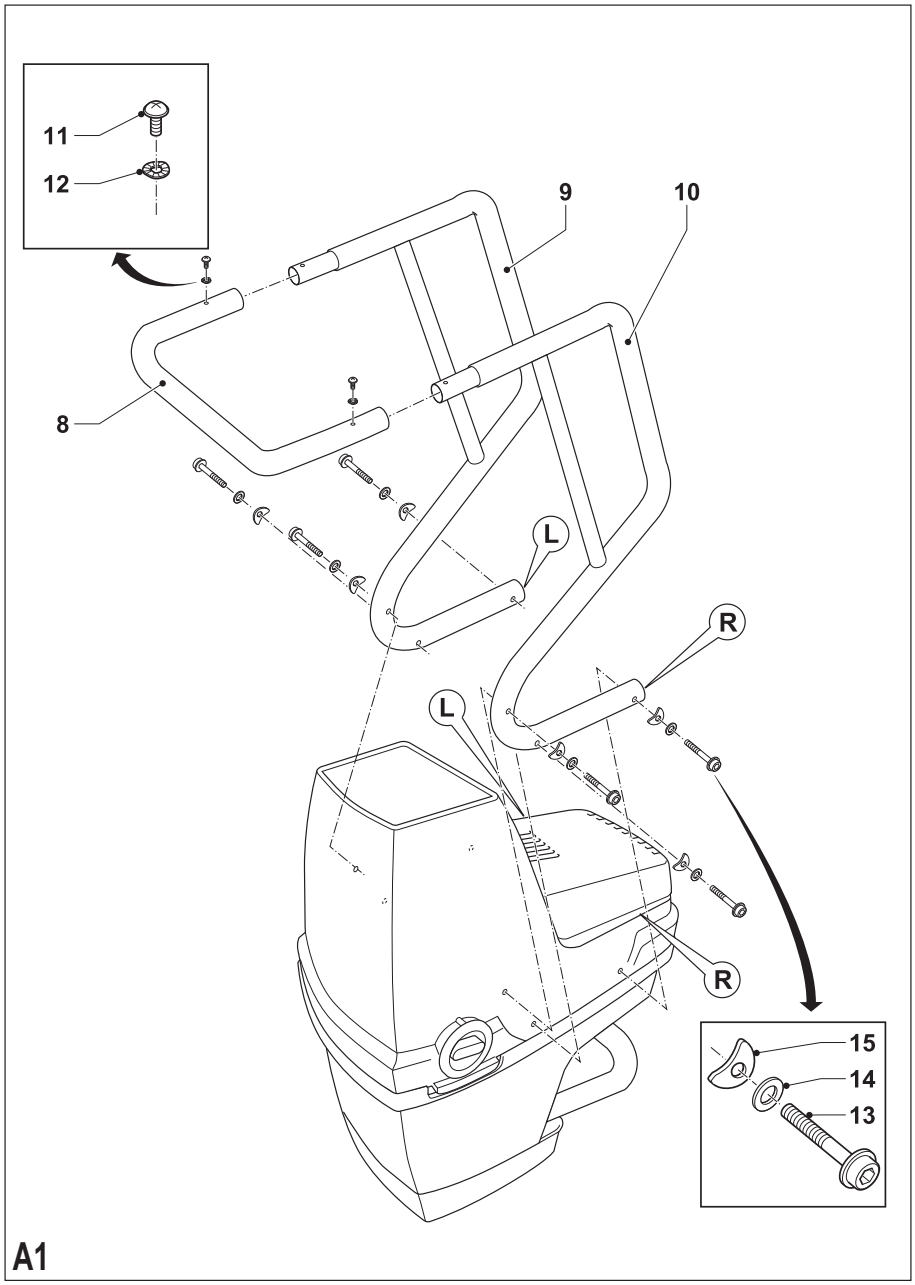
11
12
9
10
8
L
R
L
R
15
14
13
A1

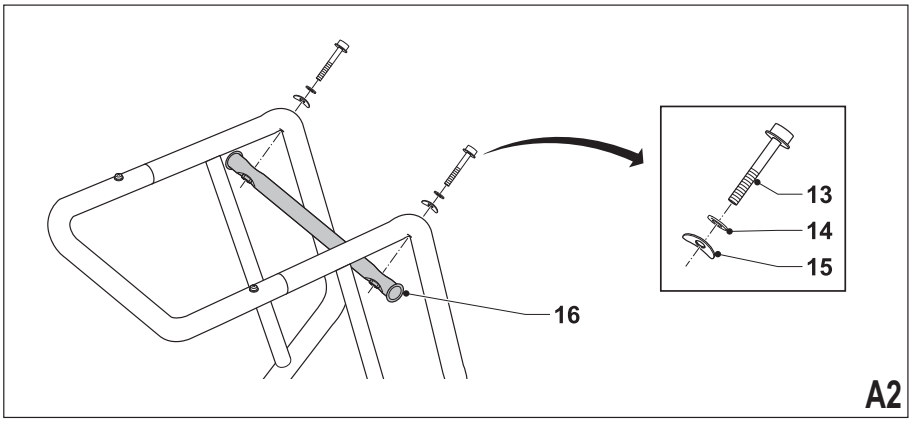
13
14
15
16
A2

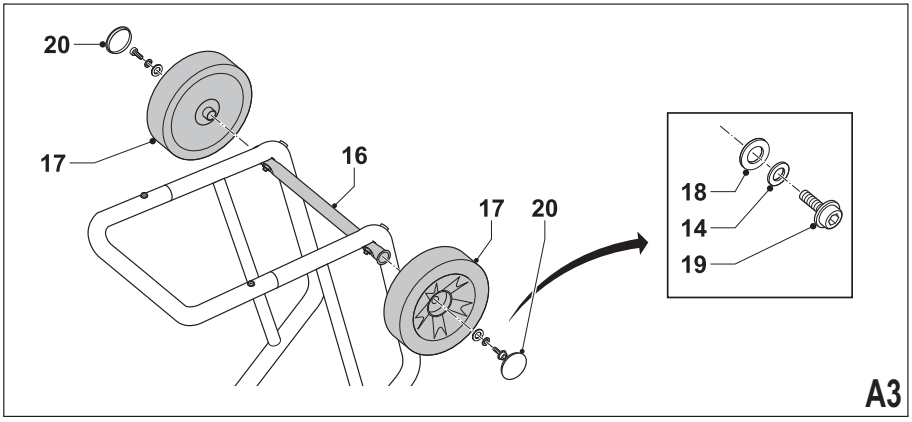
20
17
16
17
20
18
14
19
A3

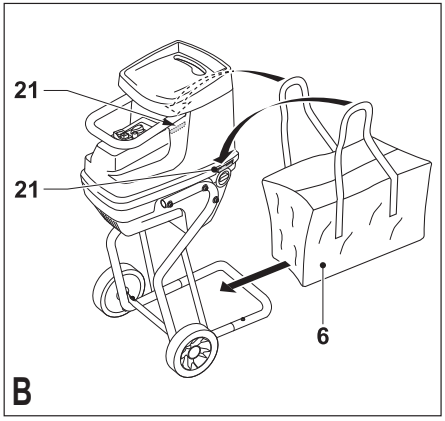
21
21
6
B

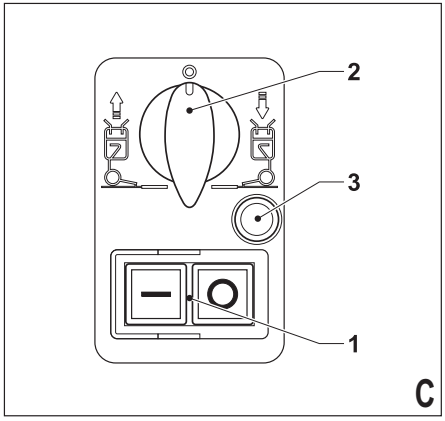
2
3
1
C

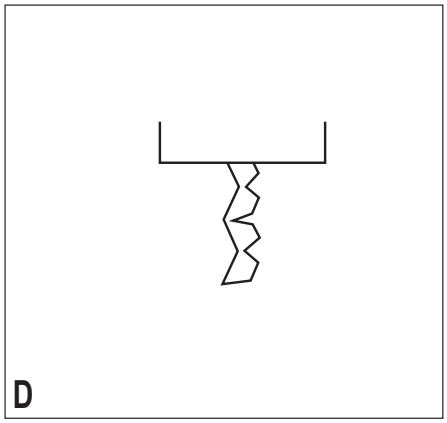
D

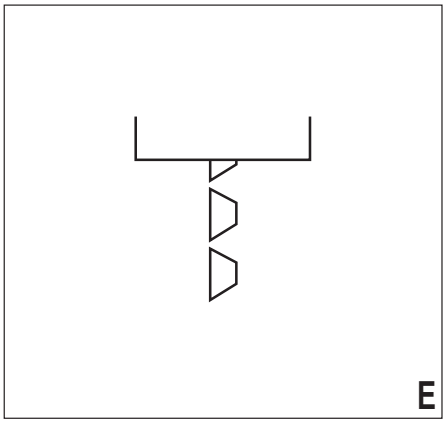
E

Destinaţia de utilizare

Maşina de tocat Black & Decker GS2400 a fost concepută pentru tocarea majorităţii gunoaielor din bucătărie şi grădină, inclusiv crengi, bucăţi tăiate din garduri vii şi alte deşeuri organice, precum şi hârtie şi carton. Gunoiul tocat este ideal pentru compactare sau pentru a obţine un volum mai mic de deşeuri pentru o eliminare uşoară.

Această maşină de tocat este destinată exclusiv uzului casnic. Este destinat utilizării intermitente: timpul recomandat de alimentare cu material reprezintă 40% din timpul total de funcţionare al maşinii de tocat. Selectarea şi culegerea materialului va oferi în mod normal un timp de inactivitate suficient.

Instrucţiuni de siguranţă

- **Avertisment!** Atunci când utilizaţi aparate alimentate de la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
- Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
- Scoateţi ştecherul din priză înainte de transportare sau reglare, de efectuarea operaţiilor de service sau întreţinere.

Instruire

- Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu acest tip de aparat sau persoanelor care nu au citit acest manual de utilizare să îl folosească.
- Reţineţi că operatorul va fi considerat responsabil pentru accidentele sau pericolele provocate celorlalţi sau obiectelor deţinute.

Pregătirea

- Nu operaţi acest echipament în apropierea persoanelor din jur.
- Operaţi întotdeauna aparatul în spaţii deschise (de ex. nu aproape de perete sau alte obiecte fixe) şi pe o suprafaţă stabilă, orizontală.
- Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie atunci când utilizaţi aparatul.
- Trebuie purtate echipamente de protecţie pentru urechi oricând nivelul de zgomot este inconfortabil.
- Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în componentele în mişcare. Este de preferat să purtaţi mănuşi de cauciuc şi încălţăminte antiderapantă atunci când lucraţi în aer liber. Purtaţi bonete de protecţie pe cap pentru a ţine strâns părul lung.
- Nu expuneţi acumulatorul la ploaie. Nu utilizaţi aparatul acolo unde există riscul de producere a unui incendiu sau a unei explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor inflamabile.
- Nu utilizaţi aparatul pe suprafeţe pavate sau acoperite cu pietriş, acolo unde materialul evacuate poate provoca vătămări.
- Pentru a preîntâmpina deteriorarea angrenajului de tăiere, îndepărtaţi pământul de pe rădăcini. Nu încercaţi să tocaţi oase, pietre, sticlă, metal, materiale plastice sau cârpe.
- Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie aparatul şi cablul de alimentare pentru a depista eventualele deteriorări. Verificaţi dacă există piese mobile aliniate incorect şi care au cedat, dacă există componente rupte, apărătoare şi întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea aparatului. Asiguraţi-vă că aparatul fa funcţiona corespunzător şi că va efectua funcţia pentru care a fost proiectat. Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă. Nu utilizaţi aparatul în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
- Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparaţii. Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singuri operaţii de reparare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul. Înlocuiţi etichetele deteriorate şi ilizibile.

Siguranţa terţilor

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
- Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- **Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mişcare.**
- **Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.**
- **Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.**
- **Afectarea auzului.**
- **Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF.)**

Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi

- Aparatul trebuie să fie conectat la o priză sau la un prelungitor cu împământare.
- Siguranţa electrică poate fi îmbunătăţită suplimentar folosind o protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD) de mare sensibilitate de (30 mA / 30 mS).
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în prize electrice c.a. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu niciun alt fel de alimentare.

Cablurile prelungitoare

- Atunci când folosiţi aparatul în aer liber, utilizaţi exclusiv cabluri prelungitoare de exterior.
- Se poate folosi un cablu prelungitor cu 3 miezuri, cu grosime de 1,5 mm şi lungime de până la 25 m fără a pierde din putere.

Alimentarea de la reţeaua electrică
Produsul este conform cerinţelor tehnice prevăzute de standardul EN 61000-3-11. Acest echipament este supus conectării condiţionale, iar utilizatorul, după eventuala consultare a autorităţii competente, trebuie să fie instruit să îl conecteze numai la o alimentare cu impedanţa de 0.087 + j0.087 ohmi sau mai mică.

Operare

- Înainte de a porni aparatul, inspectaţi camera de alimentare pentru a vă asigura că este goală.
- Ţineţi faţa şi corpul departe de gura de alimentare; ramurile mai lungi ar putea fi expulzate violent atunci când sunt trase de angrenajul de tăiere. Nu introduceţi mâinile sau alte părţi ale corpului sau îmbrăcămintea în camera de alimentare, în toboganul de evacuare sau în apropierea componentelor mobile.
- Menţineţi-vă întotdeauna echilibrul şi stabilitatea. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru. Când introduceţi materiale în aparat, nu staţi niciodată la un nivel diferit de cel al bazei acestuia.
- Atunci când utilizaţi acest aparat, staţi întotdeauna la distanţă de zona de evacuare.
- Atunci când introduceţi materiale în aparat, fiţi foarte atenţi să nu introduceţi metale, pietre, sticle, cutii sau alte obiecte străine.
- Dacă mecanismul de tăiere intră în contact cu obiecte străine sau dacă aparatul începe să scoată vreun zgomot neobişnuit sau începe să vibreze, stingeţi aparatul, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi aparatul să se oprească.
  - Inspectaţi aparatul pentru a depista eventualele deteriorări.
  - Verificaţi dacă există piese slăbite şi strângeţi-le.
  - Prevedeţi înlocuirea sau repararea pieselor deteriorate cu piese originale numai de către un agent de reparaţii autorizat.
- Nu permiteţi materialului prelucrat să se acumuleze în zona de evacuare; acest fapt ar putea împiedica evacuarea adecvată şi ar putea determina reaspirarea materialului prin gura de alimentare.
- Dacă aparatul se înfundă, stingeţi-l, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi-l să se oprească înainte de a îndepărta resturile.
- Păstraţi toate apărătorile şi deflectoarele pe poziţie şi în stare bună de funcţionare.
- Nu transportaţi sau nu înclinaţi aparatul în timpul funcţionării.
- Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat. De fiecare dată când părăsiţi zona de lucru, stingeţi aparatul, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi-l să se oprească. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu înclinaţi aparatul când este sub tensiune.

Întreţinere şi depozitare

- Opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză atunci când efectuaţi operaţii de service, inspecţii, când schimbaţi accesoriul sau când doriţi să îl depozitaţi. Asiguraţi-vă că toate compo-

nentele mobile s-au oprit complet înainte de a efectua inspecţii, reglaje etc.
- Depozitaţi aparatul într-un spaţiu uscat şi care poate fi încuiat. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.

Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:

Citiţi manualul înainte de utilizare.

Pericol - lame rotative. Ţineţi mâinile şi picioarele la distanţă de deschideri.

Nu utilizaţi unealta în condiţii de umezeală şi nu îl expuneţi la ploaie.

Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.

Înainte de efectuarea oricărei operaţii de întreţinere, opriţi şi deconectaţi aparatul.

Ţineţi persoanele din jur la distanţă.

Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie, dopuri pentru urechi şi mască de protecţie respiratorie.

Purtaţi mănuşi în timpul utilizării acestei unelte.

Siguranţa electrică
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black&Decker autorizat pentru a evita pericolul.

Descriere
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Selector direcţie
3. Buton de protecţie la suprasarcină
4. Coş
5. Stand
6. Sac de colectare
7. Buton de reglare

Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată de la priză.

Asamblarea standului (fig. A1 - A3)
Avertisment! Solicitaţi ajutorul cuiva pentru a monta standul. Aparatul este prea greu ca să fie manipulat de o singură persoană.
- Întoarceţi invers aparatul şi poziţionaţi-l pe podea.
- Aliniaţi orificiile din picioarele de susţinere cu orificiile de pe aparat. Potriviţi marcajul piciorului cu marcajul de pe carcasă.
  - Marcajul „L” pentru duza de pe piciorul stâng.
  - Marcajul „R” pentru duza de pe piciorul drept.
- Fixaţi picioarele pe aparat folosind şuruburile cu cap imbus (13), şaibele elastice (14) şi şaibele cu şa (15) conform ilustraţiei (fig. A1).
- Glisaţi cadrul (8) peste piciorul drept (10) şi peste piciorul stâng (9).
- Fixaţi cadrul folosind şurubul (11) şi şaiba de blocare (12).
- Aliniaţi orificiile de pe tija roţii (16) cu cele de pe stand (fig. A2).
- Fixaţi tija roţii cu şaibele cu şa (15), cu şaibele elastice (14) şi cu şuruburile cu cap imbus (13), conform ilustraţiei.

Montarea roţilor (fig. A3)
- Montaţi roata (17) pe tija roţii (16).
- Fixaţi roata cu şaiba plată (18), cu şaiba elastică (14) şi cu şurubul cu cap imbus (19).
- Montaţi capacul roţii (20) fixându-l pe aceasta până când face clic.
- Repetaţi procedura de mai sus pentru cealaltă roată.

Montarea sacului de colectare (fig. B)
- Poziţionaţi sacul de colectare (6) sub deschiderea de evacuare, conform ilustraţiei.
- Montaţi mânerele sacului de colectare peste cârlige (21).

Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.
- Nu opriţi aparatul până când nu este complet gol deoarece se poate înfunda şi poate fi repornit cu dificultate.

- Îndepărtaţi pământul şi pietrele de pe rădăcinile plantelor înainte de a le toca.
- Ţineţi ferm crengile atunci când le introduceţi în maşina de tocat.

Pornirea şi oprirea (fig. C)

Pornirea
- Setaţi selectorul de direcţie (2) în poziţia stânga.
- Apăsaţi butonul I al întrerupătorului de pornire/oprire.

Oprirea
- Apăsaţi butonul O al întrerupătorului de pornire/oprire.

Avertisment! Nu folosiţi selectorul de direcţie/întrerupătoarele în mod repetat, cu mişcări bruşte. Comutarea bruscă poate genera vârfuri de curent cu potenţial periculos pentru maşina de tocat.

Eliminarea unui blocaj (fig. C)
Dacă aparatul este blocat cu crengi care sunt prea groase sau prea dure ori cu obiecte străine, maşina de tocat se va opri de cele mai multe ori în mod automat. Direcţia de rotire va fi inversată automat, eliberând materialul înapoi prin partea de sus. Pentru a readuce direcţia de rotire la normal, procedaţi în felul următor:
- Opriţi aparatul şi aşteptaţi până când lama de tăiere se opreşte complet.
- Porniţi din nou aparatul şi acesta va reveni la direcţia de rotire înainte.

Atunci când materialul este blocat:
- Opriţi aparatul.
- Setaţi selectorul de direcţie (2) în poziţia dreapta.
- Apăsaţi butonul I până când blocajul este eliminat.

Avertisment! Crengile pot fi expulzate prin coşul de alimentare atunci când aparatul funcţionează în direcţia de rotire înapoi.

Dacă blocajul nu a fost eliminat:
- Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul.
- Folosiţi o bucată de lemn pentru a elibera resturile din camera de tăiere.
- Introduceţi din nou ştecherul în priză şi manipulaţi aparatul conform indicaţiilor de mai sus pentru a elimina resturile.

Avertisment! Opriţi şi deconectaţi întotdeauna aparatul atunci când eliminaţi un blocaj. Nu încercaţi să eliminaţi blocajele introducând mâinile în coşul de alimentare sau în deschiderea de evacuare. Ţineţi mâinile la distanţă de camera de tăiere.

Sfaturi pentru utilizarea optimă
- Tocaţi materialele uscate la sfârşit, deoarece prin acestea vor fi eliminate materialele umede rămase în maşina de tocat.
- Nu permiteţi acumularea şi compactarea materialului înainte de tocare.
- Puteţi introduce materialele tocate încă o dată în maşina de tocat pentru a reduce şi mai mult volumul acestora.
- Consultaţi graficul de la sfârşitul textului.

Întreţinerea
Aparatul dvs. Black&Decker a fost conceput pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea în mod regulat.
- Păstraţi unitatea curată şi uscată.
- Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
- Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe aparat folosind o perie moale sau o cârpă uscată.

Reglarea cuţitului
Cuţitul trebuie să fie reglat dacă aparatul nu toacă materialele.
- Rotiţi butonul de reglare (7) în sens orar cu jumătate de rotaţie, în poziţia de tăiere, pentru a tăia complet materialele uşoare.
- Rotiţi butonul de reglare în sens antiorar cu jumătate de rotaţie, în poziţia de zdrobire, pentru a toca materialele grele. Este posibil să fie nevoie să treceţi din nou materialele prin aparat pentru a le zdrobi înainte de tăiere.
- Asiguraţi-vă că lama de tăiere nu intră în contact cu lama de batere pentru a evita deteriorarea aparatului.

Atunci când materialul tocat începe să atârne ca un lanţ, ca în fig. D, reglaţi după cum urmează:
- Porniţi aparatul.
- Rotiţi foarte încet şi puţin butonul de reglare (7) în sens orar până când veţi auzi un sunet uşor de măcinare sau până când vedeţi că o cantitate mică de şpan de aluminiu va cădea din toboganul de evacuare. Materialul tocat va fi acum separat ca în fig. E.

Avertisment! Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi că funcţionează în direcţia normală înainte. Reglarea cuţitului atunci când aparatul este oprit poate cauza deteriorarea gravă a tocătorului.

Protecţia la suprasarcină (fig. C)
Acest aparat dispune de o protecţie la suprasarcină. Dacă aparatul se blochează şi motorul se opreşte, alimentarea va fi oprită în mod automat.

- Aşteptaţi circa 5 minute pentru ca protecţia să se reseteze.
- Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare.
- Eliminaţi blocajul conform descrierii de mai sus.
- Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare.
- Apăsaţi butonul de protecţie la suprasarcină (3).
- Porniţi aparatul.

Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua principală de energie (numai pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la reţeaua principală de energie:

- Eliminaţi în siguranţă priza veche.
- Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din ştecherul nou.
- Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
- Conectaţi conductorul verde/galben la împământare.

Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.

Protejarea mediului înconjurător

Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black&Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru acest produs.

Colectarea separată a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.

Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: **www.2helpU.com.**

Specificaţie tehnică

		GS2400 Tip 1
Tensiune	V	230-240
Frecvenţă	Hz	50
Putere absorbită	W	2.400
Clasă de lucru motor		
la 2.400 W		S6-40 %
la 2.000 W		S1
Viteză în gol	min^{-1}	46
Diametru max. tăiere	mm	40
Greutate	kg	26,5

Observaţii
Clasă de lucru motor: S6-40% indicată un profil de 4 min. de lucru în sarcină şi de 6 min. de pauză.
Diametru max. tăiere: 40 mm.

Declaraţia de conformitate CE

DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR

CE

GS2400

Black&Decker declară că aceste produse descrise în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 60335

2000/14/CE, Maşina de tocat, Anexa V

Nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE (Articolul 13):
Presiune sonoră (L_{pA}) 91 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)

Putere sonoră (L_{WA}) 93 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black&Decker la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black&Decker.

Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional de Inginerie
Black&Decker Europa, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
07/04/2010

Garanţie

Black&Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.

În cazul în care un produs Black&Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziţiei, Black&Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepţia cazurilor în care:

- Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
- Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente;
- S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service Black&Decker.

Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: **www.2helpU.com.**

Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru **www.blackanddecker.co.uk** pentru a înregistra noul dvs. produs Black&Decker şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Black&Decker şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la **www.blackanddecker.co.uk**

Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!

www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Înregistraţi-vă produsul online la **www.blackanddecker.co.uk/productregistration** sau transmiteţi prenumele, numele şi codul produsului dvs. filialei Black&Decker din ţara dvs.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

BLACK & DECKER	GS2400	TYP. 1

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen zijn beschikbaar

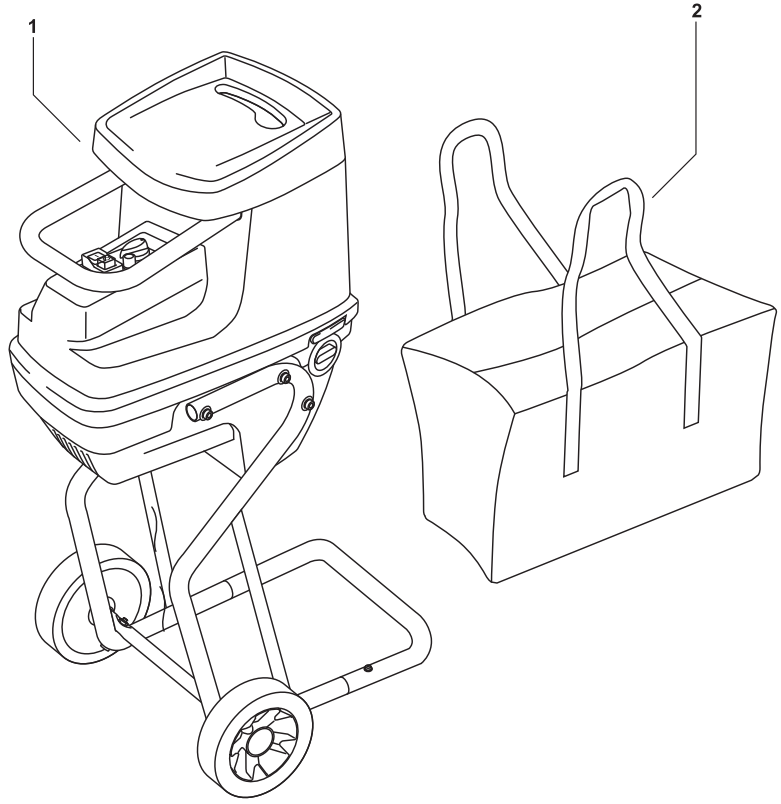

©

E15288	www.2helpU.com	07 - 01 - 08